

READ ME FIRST

TiCad FERNBEDIENUNG MIT USB LADEBUCHSE

<p>GARANTIELEISTUNG</p> <p>Ihre TiCad Fernbedienung mit USB Ladebuchse wurde sorgfältig konstruiert und gefertigt. Sollten Sie einmal eine Unregelmäßigkeit feststellen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Durch Ersatzlieferungen oder Reparaturen aus Garantiegründen tritt keine Verlängerung der Garantiefrist ein. Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind Schäden, die durch Unachtsamkeit oder grobe Benutzung, Überlastung, unsachgemäße Bedienung, äußere Gewalt oder Einwirkung durch nicht autorisierte Personen entstanden sind. Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum.</p>	<p>SERVICE</p> <p>Sollten Probleme mit Ihrer TiCad Fernbedienung auftreten, sprechen Sie bitte vorab mit Ihrem TiCad Fachhändler, einer unserer Servicestellen oder mit TiCad direkt in Altenstadt.</p> <p>Versandanschrift: TiCad GmbH & Co. KG Heegwaldstr. 3-5 D-63674 Altenstadt- Waldsiedlung</p> <p>Telefon: +49(0)6047 / 98790-14 Fax: +49(0)6047 / 98790-39 E-mail: service@ticad.de</p>										
<table border="0"> <tr> <td>Modell</td> <td>TiCad Funkfernbedienung mit USB Ladebuchse</td> </tr> <tr> <td>Akkutyp</td> <td>Lithium-Ionen</td> </tr> <tr> <td>Akkuenergie</td> <td>1,5Wh</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>80g</td> </tr> <tr> <td>Maße</td> <td>Ø30mm Länge: 110mm</td> </tr> </table>	Modell	TiCad Funkfernbedienung mit USB Ladebuchse	Akkutyp	Lithium-Ionen	Akkuenergie	1,5Wh	Gewicht	80g	Maße	Ø30mm Länge: 110mm	<p>HERAUSGEBER</p> <p>TiCad GmbH & Co. KG, Heegwaldstr. 3-5, D-63674 Altenstadt, www.ticad.de Daten, Wortlaut und Bildmaterial wurden teilweise vereinheitlicht und beschreiben in erster Linie die systematische Funktion. Abweichungen zum gelieferten Produkt können deshalb oder auch aufgrund laufender Modelloptimierung auftreten. Das vorliegende „READ ME FIRST“ darf nicht ohne Zustimmung von TiCad GmbH & Co. KG kopiert oder anderweitig verwendet werden – dies betrifft sowohl das gesamte Dokument als auch Auszüge daraus. Bitte bewahren Sie ihr „READ ME FIRST“ und die Originalverpackung sorgfältig auf.</p> <p>Unser Fachhändler sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf www.ticad.de</p>
Modell	TiCad Funkfernbedienung mit USB Ladebuchse										
Akkutyp	Lithium-Ionen										
Akkuenergie	1,5Wh										
Gewicht	80g										
Maße	Ø30mm Länge: 110mm										
<p> Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.</p> <p>Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.</p> <p>WEEE-Reg.-Nr.: DE 11192197</p>											



FERNBEDIENUNG – KOMFORTSTARK UND AUFLADBAR

Der ganz besondere Komfort für den ambitionierten Golfer: starten, stoppen und lenken Sie Ihren Trolley bequem in jede Richtung. Die Reichweite beträgt bis zu 80 Meter. Eine Sicherheitsabschaltung ist eingebaut. Den Handsender können Sie bequem wie ein Handy aufladen.

Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme und vor jedem Spiel vollständig auf.

Lieferumfang: Handsender, Mini-USB-Kabel (USB-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)

Bei eingerichteter Fernbedienung ist die Timerfunktion deaktiviert.


Paaren der Fernbedienung

Unpaaren der Fernbedienung Aktivierung der Timerfunktion

Schritt 1	Batterie vom Trolley abziehen	Schritt 1	Batterie vom Trolley abziehen
Schritt 2	Langsamer-Taster bzw. den Einzeltaster am Trolley drücken und gedrückt halten	Schritt 2	Am Trolles beide Tasten bzw. den Einzeltaster drücken und gedrückt halten
Schritt 3	Batterie stecken	Schritt 3	Batterie stecken
Schritt 4	Taste am Trolley weiter gedrückt halten	Schritt 4	Taste(n) am Trolley weiter gedrückt halten
Schritt 5	LED leuchtet	Schritt 5	LED blinkt
Schritt 6	Taste weitere 20-30s gedrückt halten	Schritt 6	Taste weitere 20-30s gedrückt halten
Schritt 7	LED blinkt	Schritt 7	LED leuchtet
Schritt 8	Taste loslassen und den Handsender 2-3 mal beide Knöpfe drücken	Schritt 8	Taste(n) loslassen
Schritt 9	LED blinkt 1x und geht aus	Schritt 9	Batterie abziehen und wieder einstecken
Schritt 10	Batterie abziehen und wieder einstecken	Schritt 10	Timerfunktion wieder aktiv

Fernbedienung

Geschwindigkeit vorher am Trolley einstellen

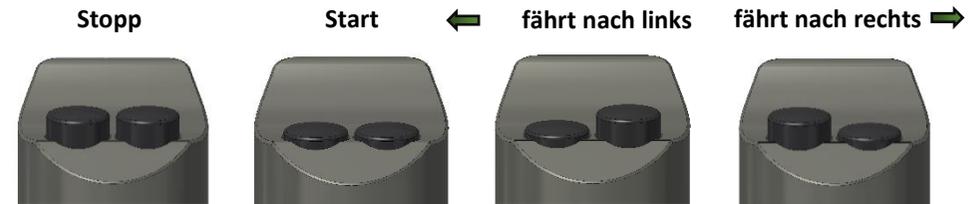

Laden

1. Deckel des Handsenders öffnen
2. Mini-USB-Kabel in den Handsender stecken
3. Mini-USB-Kabel mit dem USB-Netzteil verbinden
4. USB-Netzteil in eine Haushaltssteckdose (100-230V) einstecken
5. LED leuchtet rot, der Akku wird geladen (Vollständige Ladedauer ca. 4 Stunden)
6. LED erloschen, der Akku ist vollständig aufgeladen

