Entretien:

Le cadre a été réalisé dans des matériaux inoxydables de haute qualité et rendu étanche à la pluie. Pour son entretien, des produits de nettoyage ménagers habituels peuvent être utilisés. Des produits abrasifs **ne** doivent toutefois **pas** être utilisés. Vous pouvez redonner au titane son brillant en utilisant une huile de nettoyage proposée par TiCad.

Les moyeux de roues et les connexions **ne** doivent être **ni** huilés, **ni** graissés.

GARANTIE

Votre chariot TiCad a été conçu et fabriqué avec soins. Si vous constatez une irrégularité, nous vous demandons de contacter votre revendeur spécialisé ou directement TiCad. Les livraisons de remplacement ou les réparations sous garantie n'ont pas pour effet de prolonger la période de garantie. Sont exclus de la garantie les dommages résultant d'un manque d'attention ou d'une utilisation sans soins, d'une surcharge, d'une utilisation impropre, de l'usage d'une force extérieure, de l'immersion du chariot sous l'eau ou de toute intervention par des personnes non autorisées. La prise en garantie nécessite que la notice d'utilisation ci-jointe soit respectée, que le chariot soit correctement utilisé et qu'il fasse l'objet d'un entretien adapté. Les modifications et perfectionnements techniques ne permettent pas de prétendre à une remise à hauteur du chariot en conséquence.

La garantie est de 5 ans à compter de la date d'achat pour le cadre en titane et pour les roues. Sont exclus de la garantie les consommables comme, par exemple, les pneus, la poignée en cuir et les tendeurs en caoutchouc.

SERVICE

Si vous rencontrez un problème avec votre chariot TiCad, nous vous demandons de vous rapprocher préalablement de votre revendeur spécialisé ou de prendre directement contact avec TiCad à Altenstadt.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous aider lors de l'envoi de votre chariot TiCad, par un ordre de retour et, le cas échéant, le matériau d'emballage nécessaire. Nous réalisons également les contrôles et les réparations sans l'intervention de votre revendeur spécialisé.

S'il s'agit d'un chariot partant de l'étranger, nous vous demandons de commencer dans tous les cas par interroger votre revendeur spécialisé ou de prendre contact avec nous.

Adresse d'expédition: TiCad GmbH & Co. KG
Heegwaldstr. 3–5
D-63674 Altenstadt -Waldsiedlung
Téléphone: +49 (0)6047 / 987 90-14
Fax: +49 (0)6047 / 987 90-39
E-Mail: service@ticad.de

Caractéristiques techniques et dimensions

Modèle	TiCad Star
Poids cadre + roues	3,6 kg
Dimensions à l'état replié, en	66x35x11 cm

ÉDITEUR

TiCad GmbH & Co. KG, Heegwaldstr. 3-5, D-63674 Altenstadt
www.ticad.de

Les caractéristiques, textes et illustrations ont été en partie uniformisés et décrivent en premier lieu la fonction systématique. Le produit peut par conséquent présenter des différences à ce titre, ou en raison des optimisations apportées en permanence à nos modèles. Le présent « Read Me First » ne doit pas, sans l'accord de TiCad GmbH & Co. KG, être dupliqué ou utilisé à d'autres fins.Ceci concerne aussi bien le document dans son ensemble que des extraits de celui-ci.

Nous vous demandons de conserver soigneusement votre « Read Me First » et l'emballage d'origine.

Nous vous demandons également de respecter nos Conditions Commerciales Générales que vous trouverez à l'adresse www.ticad.de.

Concept et réalisation graphique :

Bild, Satz und Sieg – Eugen-Kaiser-Straße 18, 63450 Hanau
www.bild-satz-und-sieg.de

© 2017 TiCad GmbH & Co. KG - Tous droits réservés.

TiCad®

READ ME FIRST
TiCad STAR

READ ME FIRST
TiCad STAR

Toutes nos félicitations!

Vous avez porté votre choix sur un excellent produit de la maison TiCad! Nos produits de haute qualité sont soigneusement fabriqués à la main pour vous, dans notre établissement de production d'Altenstadt (Hesse, Allemagne).

Pour que votre chariot vous donne satisfaction le plus longtemps possible, nous vous demandons de bien vouloir lire attentivement la présente notice d'utilisation. Elle comporte de nombreuses consignes importantes qui vous permettront d'utiliser facilement votre chariot.

Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation ou l'entretien de votre chariot, nous vous demandons de vous rapprocher de votre revendeur spécialisé.

TiCad vous souhaite de belles parties et tout le succès qui soit.

VOTRE TICAD STAR DANS LE DÉTAIL

1 Poignée de timon
2 Adaptateur pour parapluie
3 Timon
4 Réglage du timon
5 Tendeurs en caoutchouc
6 Tube central
7 Essieu
8 Axe d'arrêt
9 Douille moletée
10 Roue en titane
11 Tube inférieur

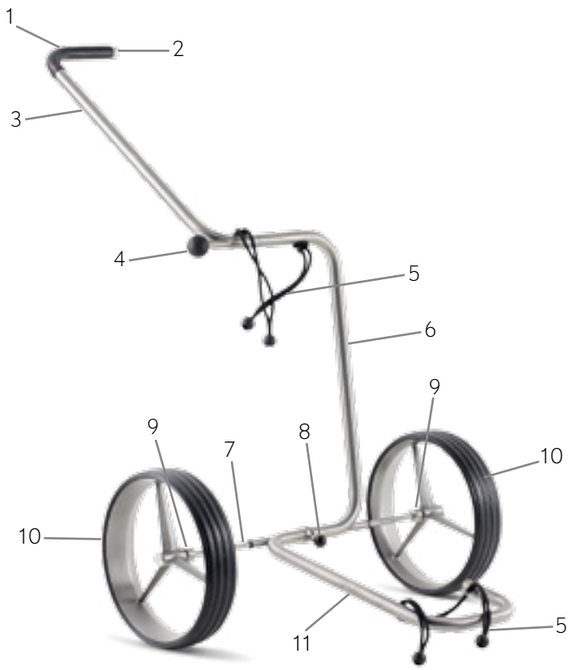

MONTAGE

Fixation de l'essieu:

Avant d'introduire l'essieu, tirez sur l'axe d'arrêt (boule noire) et faites-le tourner légèrement sur le côté (env. 45°). Faites ensuite glisser l'essieu partiellement dans le sens de déplacement à gauche et desserrez l'axe d'arrêt en ramenant la boule noire jusqu'à ce que l'axe d'arrêt s'emboîte. Faites alors glisser l'essieu entièrement dans le cadre, jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

Essieu avec gorge pour axe d'arrêt

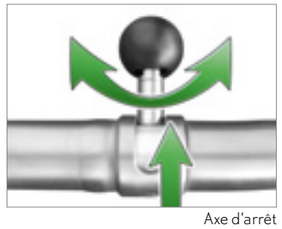
Axe d'arrêt

Montage des roues:

Pour fixer et enlever les roues, retirez la douille moletée. Lors de la fixation de la roue, il peut être utile de tourner la douille quelque peu pour faciliter l'emboîtement.

Il convient d'éviter toute pénétration de souillures dans le moyeu. Les moyeux ne doivent être ni huilés, ni graissés.

Desserrage et fixation des roues

Dépliage:

Le cadre de votre chariot TiCad est facile à déplier et à replier. Pour le dépliage, abaissez le tube inférieur jusqu'en butée et relevez le tube central jusqu'en butée.

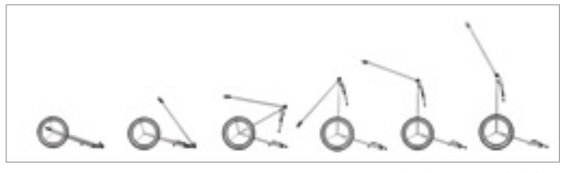
Voici comment vous dépliez votre TiCad Star

TiCad®

Fixation du sac de golf:

Pour fixer le sac de golf, faites passer une boule dans la boucle du tendeur en caoutchouc opposé. Il convient à cet égard de veiller à ce que les tendeurs ne claquent pas, ce qui pourrait provoquer des blessures. Pour desserrer les tendeurs en caoutchouc, vous devez maintenir celui qui se trouve en bas. Vous pouvez alors facilement retirer de l'autre main le tendeur se trouvant en haut.

Nous conseillons de ne régler le timon qu'après avoir fixé le sac de golf, afin d'éviter que le chariot ne se renverse.

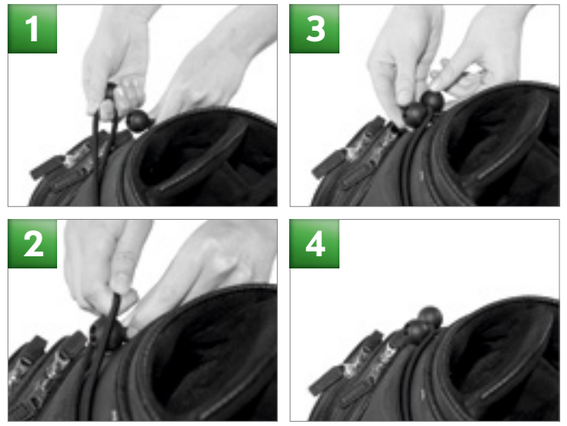

Réglage du timon:

Dès que vous avez fixé le sac de golf sur votre chariot TiCad, vous pouvez régler le timon à la hauteur qui vous convient. Vous desserrez le timon en tournant la boule noire 3 à 4 fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous ne devez amener le timon dans la position correcte que s'il peut être actionné sans aucune résistance. Pour fixer le timon, tournez la boule dans le sens opposé. Faites alors très légèrement monter et descendre le timon, afin que les dents de la fermeture puissent se mettre en prise de façon optimale et ne subissent pas d'endommagements.

Réglez le timon de sorte que le chariot se trouve équilibré lorsqu'on le tire, le sac de golf étant fixé.

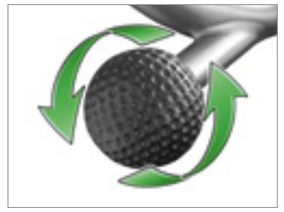
Réglage du timon

USAGE

Sur un terrain présentant de grosses pierres ou des nids-de-poule, faites évoluer votre chariot TiCad lentement et avec précautions. Evitez les bordures de trottoirs.

Adaptateur pour parapluie:

L'adaptateur pour parapluie est pré-monté à l'extrémité de la poignée du timon. Pour adapter l'adaptateur au réglage du timon et, ainsi, à votre taille, desserrez la vis se trouvant au centre de l'adaptateur, en utilisant la clé mâle à six pans, et tournez-la dans la position souhaitée.

Il convient à cet égard de veiller à ce que le plus grand des orifices de l'adaptateur soit toujours dirigé vers le haut et que le plus petit, fileté, soit dirigé vers le bas. Rebloquez ensuite la vis.

Vis à tête six pans creux dans l'adaptateur pour parapluie

Adaptateur pour parapluie, avec parapluie emboîté