TiCad®

READ ME FIRST
TiCad TANGO/ TANGO CLASSIC

READ ME FIRST
TiCad TANGO/ TANGO CLASSIC

Toutes nos félicitations!

Vous avez porté votre choix sur un excellent produit de la maison TiCad! Nos produits de haute qualité sont soigneusement fabriqués à la main pour vous, dans notre établissement de production d'Altenstadt (Hesse, Allemagne).

Pour que votre chariot vous donne satisfaction le plus longtemps, nous vous demandons de bien vouloir lire attentivement la présente notice d'utilisation. Elle comporte de nombreuses consignes importantes qui vous permettront d'utiliser facilement votre chariot.

Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation ou l'entretien de votre chariot, nous vous demandons de vous rapprocher de votre revendeur spécialisé.

TiCad vous souhaite de belles parties et tout le succès qui soit.

Photo:
TiCad Tango avec roues en PFV *, également disponible en tant que TiCad Tango Classic avec roues en titane

VOTRE TICAD TANGO DANS LE DÉTAIL

1 Adaptateur pour parapluie
2 Commande par poignée rotative
3 Poignée de timon
4 Touche individuelle (masquée)
5 Timon
6 Réglage du timon
7 Support de sac supérieur
8 Tendeurs en caoutchouc
9 Tube central
10 Tube moteur
11 Douille coulissante
12 Roue motrice en PFV *
13 Tube inférieur
14 Raccordement pour batterie (masqué)
15 Panier porte-batterie (masqué)
16 Support de sac inférieur (masqué)
17 Douille moletée
18 Essieu avant
19 Roue avant en PFV *

*Matière plastique renforcée de fibres de verre (PA 6 GF 30)

MONTAGE

Montage des roues:

Vous mettez les roues motrices en place et vous les retirez à l'aide d'une fermeture rapide, en appuyant sur la douille coulissante située sur le moyeu de roue (voir flèche) et en faisant s'emboîter les roues motrices dans les goupilles d'entraînement.

Il convient d'éviter toute pénétration de souillures dans le moyeu. Les moyeux ne doivent être ni huilés, ni graissés.

Pour fixer et enlever la roue avant, retirez la douille moletée (voir flèche). Lors de la fixation de la roue, il peut être utile de tourner la douille quelque peu pour faciliter l'emboîtement.

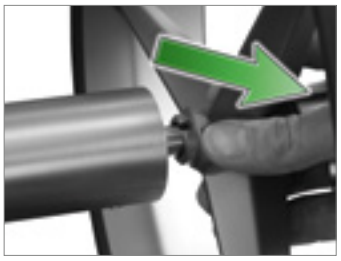
Desserrage et fixation des roues motrices

Desserrage et fixation de la roue avant

TiCad®

Dépliage :
Le cadre de votre chariot TiCad est facile à déplier et à replier.

Montage :
Abaissez d'abord le tube inférieur jusqu'en butée. Desserrez ensuite l'axe d'arrêt du support de sac supérieur, en tirant ce dernier vers le bas. Faites maintenant pivoter le support de sac dans la position finale, jusqu'à ce qu'il s'emboîte (voir figure 1).

Repliage :
Pour desserrer l'axe d'arrêt, tirez le support de sac supérieur dans votre direction et faites-le ensuite pivoter vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'emboîte (voir figure 2). Ramenez alors le tube inférieur dans la position de transport.

Montage : desserrer l'axe d'arrêt (rouge), faire pivoter le support de sac (vert) et l'emboîter

Repliage : desserrer l'axe d'arrêt (rouge), faire pivoter le support de sac (vert) et l'emboîter

Raccordement / retrait de la batterie:
Emboîtez la batterie dans le panier porte-batterie prévu à ces fins. Raccordez la batterie avant de mettre en place votre sac de golf. Ne pas faire tomber la prise à terre. Pour retirer la prise, la saisir au niveau du moletage et la retirer selon un mouvement rectiligne (ne pas tirer sur le câble).

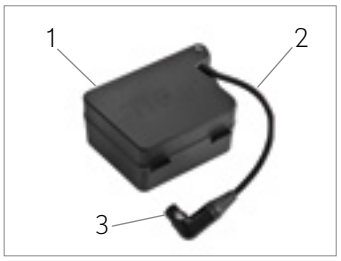

1 Batterie dans son boîtier en matière plastique
2 Câble
3 Prise, 4 pôles, avec cliquet de déverrouillage

Mise en place du sac de golf :
Placez votre sac de golf sur le support de sac inférieur (partie avant), à l'endroit le plus large du tube inférieur, de façon à ce que le sac de golf ne plaque ni sur la batterie, ni sur la roue avant (voir photo).

Fixation du sac de golf:
Timon pendant, placez votre sac de golf sur le chariot. Pour fixer le sac de golf, faites passer une boule dans la boucle du tendeur en caoutchouc opposé. Il convient à cet égard de veiller à ce que les tendeurs ne claquent pas, ce qui pourrait provoquer des blessures. Pour desserrer les tendeurs en caoutchouc, vous devez maintenir celui qui se trouve en bas. Vous pouvez alors facilement retirer de l'autre main le tendeur se trouvant en haut.

Nous conseillons de ne régler le timon qu'après avoir fixé le sac de golf, afin d'éviter que le chariot ne se renverse.

READ ME FIRST
TiCad TANGO/ TANGO CLASSIC

Réglage du timon:

Dès que vous avez fixé le sac de golf sur votre chariot TiCad, vous pouvez régler le timon à la hauteur qui vous convient. Vous desserrez le timon en tournant la boule noire 3 à 4 fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous ne devez amener le timon dans la position correcte que s'il peut être actionné sans aucune résistance. Pour fixer le timon, tournez la boule dans le sens opposé. Faites alors très légèrement monter et descendre le timon, afin que les dents de la fermeture puissent se mettre en prise de façon optimale et ne subissent pas d'endommagements.

Veuillez noter que l'étanchéité des éléments du cadre n'est garantie que si le dispositif de réglage du timon est parfaitement serré. Après avoir repositionné le timon, veillez toujours à resserrer le dispositif de réglage du timon, même à l'état replié.

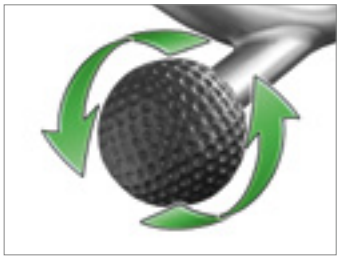

Réglage du timon

USAGE

Sur un terrain présentant de grosses pierres ou des nids-de-poule, faites évoluer votre chariot TiCad lentement et avec précautions. Evitez les bordures de trottoirs. Ne tirez jamais le chariot TiCad avec un buggy!

Commande par poignée rotative:

Marche / arrêt et réglage de la vitesse

Une rotation vers l'avant permet de démarrer le chariot et de l'accélérer. Une rotation vers l'arrière a pour effet de réduire la vitesse ; lorsque l'on continue à tourner jusqu'à la butée mécanique (position zéro), le chariot reste à l'arrêt et le frein se met en service.

Fonction mémoire

Si vous ne voulez pas arrêter le chariot en ramenant la commande par poignée rotative, vous pouvez également utiliser la touche individuelle (3) pour l'arrêter. Un nouvel appui sur la touche individuelle (3) vous permet de poursuivre votre trajet à la vitesse à laquelle vous vous déplaciez en dernier.

Desserrage et serrage du frein de parking électromagnétique

Desserrage et serrage du frein de parking électromagnétique si vous avez arrêté votre chariot en appuyant sur la touche individuelle (3), desserrez le frein en ramenant la commande par poignée rotative en position zéro. Un appui sur la touche individuelle (3) permet de réactiver le frein. Pour poursuivre votre trajet, tournez la commande par poignée rotative vers l'avant.

Si vous avez arrêté votre chariot en positionnant la commande par poignée rotative sur zéro, vous desserrez le frein en appuyant sur la touche individuelle (3). Un appui sur la touche individuelle permet de réactiver le frein. Pour poursuivre votre trajet, tournez la commande par poignée rotative vers l'avant.

Le frein de parking électromagnétique fait partie de l'équipement standard sur le TiCad Tango Classic.

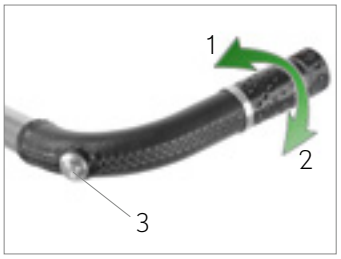

1 Rotation vers l'avant: démarrage + plus vite

2 Rotation vers l'arrière: plus lentement + arrêt

3 Touche individuelle

Fonction Timer (réglage de base):

Appuyez sur la touche individuelle jusqu'à ce que la LED s'éclaire. Votre chariot se déplace sur 10 m environ, puis s'arrête. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que la LED clignote. Votre chariot se déplace sur 20 m environ, puis s'arrête. Un nouvel appui sur la touche vous permet d'interrompre prématurément le temps de fonctionnement de la minuterie (Timer). Le réglage correspondant vous est confirmé par la diode électroluminescente (LED) de la batterie.

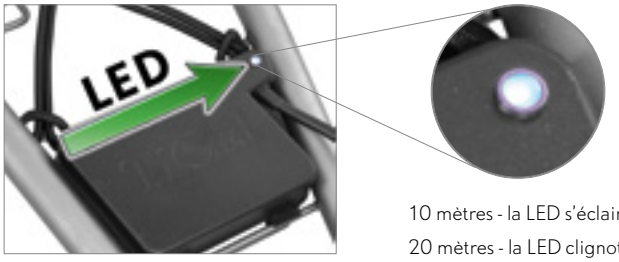

10 mètres - la LED s'éclaire

20 mètres - la LED clignote

Frein moteur:

En descente, vous pouvez utiliser les entraînements pour le frein moteur: réglez la vitesse à un niveau aussi bas que celui auquel votre chariot TiCad génèrera la résistance qui vous est agréable.

Frein de parking électromagnétique:

Au moment de l'arrêt, le frein de parking électromagnétique de la roue droite se met automatiquement en prise et arrête le chariot d'une façon sûre. Veuillez noter que le frein de parking a besoin d'une faible quantité de courant instantané.
(équipement standard uniquement sur le TiCad Tango Classic.)

Fonction roue libre:

Les roues ont une fonction roue libre que vous devez utiliser lorsque la batterie est vide ou si vous souhaitez pousser ou tirer votre chariot de golf sur une grande distance. Appuyez sur les douilles coulissantes des roues et bloquez-les à environ 5 mm à l'extérieur de la goupille d'entraînement.

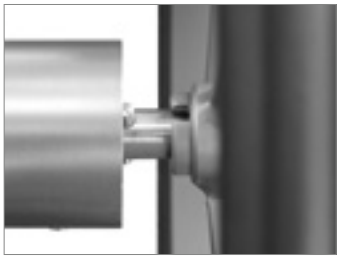

Roue motrice bloquée en fonction roue libre

Protection des essieux:

Pour protéger les arbres moteurs lors du transport, une protection des essieux est fournie. Utiliser toujours cette protection et ne faites pas chuter le chariot sur les arbres.

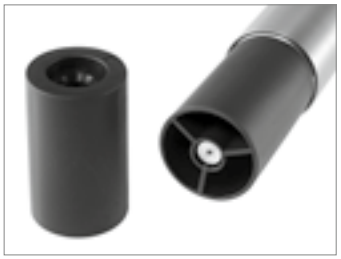

Protection des essieux

Adaptateur pour parapluie :

L'adaptateur pour parapluie se trouve à l'extrémité supérieure du timon. Le porte-parapluie se visse dans l'adaptateur se terminant en cône.

Adaptateur pour parapluie avec porte-parapluie TiCad

READ ME FIRST
TiCad TANGO/ TANGO CLASSIC

Entretien:

Le cadre a été réalisé dans des matériaux inoxydables de haute qualité et rendu étanche à la pluie. Pour son entretien, des produits de nettoyage ménagers habituels peuvent être utilisés. Des produits abrasifs **ne** doivent toutefois pas être utilisés. Vous pouvez redonner au titane son brillant en utilisant une huile de nettoyage proposée par TiCad.

Les moyeux de roues et les connexions **ne** doivent être ni huilés, ni graissés.

La projection directe d'eau sous pression **doit** être évitée. Si votre chariot est resté sous l'eau pendant une brève période, envoyez-le nous immédiatement!

ELECTRICITÉ

Batterie:

Tant que la batterie est raccordée, elle se décharge également à l'arrêt. Pour protéger les entraînements contre toute surcharge et pour protéger la batterie, des fusibles sont prévus dans le régulateur. Ces fusibles se désactivent si les roues sont bloquées, en présence d'une pente trop importante, dans le cas d'un déplacement lent avec une résistance importante ou si la batterie est vide. Le chariot de golf reste alors à l'arrêt et la LED clignote rapidement. Un appui sur la touche individuelle permet de redémarrerle chariot. Si le chariot reste à l'arrêt après avoir heurté un obstacle inattendu (p. ex. nid-de-poule ou bordure de trottoir), retirez la prise de batterie et rebranchez-la au bout de 5 sec. Si la batterie n'est pas vide, vous pouvez redémarrer.

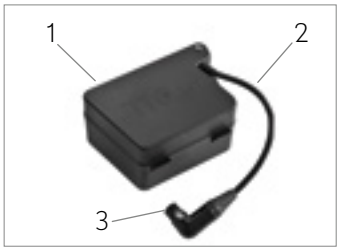

1 Batterie dans son boîtier en matière plastique

2 Câble

3 Prise, 4 pôles, avec cliquet de déverrouillage

Pour une charge d'environ 16 kg, l'autonomie de la batterie standard est de 27 trous en moyenne.

Batterie:

Votre chariot TiCad est muni d'une batterie ion lithium rechargeable. Veuillez charger la batterie entièrement avant la première mise en service.

ATTENTION! Les batteries ion lithium sont considérées comme des produits dangereux. La batterie ion lithium allant avec le chariot est munie d'une électronique de protection sophistiquée qui protège la batterie contre les mauvais traitements (p. ex. court-circuit, surcharge, charge excessive, décharge profonde). Il convient cependant de respecter impérativement les consignes relatives à l'utilisation de la batterie et à son entretien, et de traiter la batterie avec soins, car le fait de ne pas respecter ces consignes et de ne pas utiliser la batterie correctement peut s'accompagner d'une augmentation du risque d'incendie ou d´explosion. Les sollicitations mécaniques et les manipulations de la batterie doivent impérativement être évitées. Veillez à l'emballer correctement et à la ranger soigneusement! Chargez les batteries en utilisant exclusivement le chargeur TiCad fourni.

Une batterie vide est de nouveau prête à fonctionner au bout d'environ 8 heures de charge. Veuillez noter que, pour le chargement, il faut d'abord relier la batterie et le chargeur et, à ce moment-là seulement, raccorder le chargeur à l'alimentation électrique externe. Pendant le processus de chargement, la batterie et le chargeur ne doivent si possible pas rester sans surveillance. Faites passer l'hiver à la batterie à l'état chargé à 50 % environ, sans raccordement au chargeur, dans un local frais et sec. Si vous n'utilisez pas la batterie pendant une période prolongée, rechargez-la au bout de 3 - 6 mois au plus tard. La température idéale de stockage est de 20°C. Lors de l'utilisation, évitez les températures élevées (> 40°C) qui peuvent conduire à des dommages irréversibles de la batterie. Ne laissez pas votre batterie, par exemple, en plein soleil ou dans votre voiture ou dans des locaux similaires fermés pouvant se réchauffer fortement. Évitez tout endommagement mécanique du boîtier de la batterie (évitez p. ex. tout choc, chute) et du câble (évitez p. ex. de porter la batterie par son câble). Le boîtier de la batterie est collé d'une façon étanche aux projections d'eau. Il ne doit pas être ouvert. La batterie et le chariot ne doivent pas être nettoyés à l'aide d'un nettoyeur à haute pression, ou autres appareils similaires. Si la batterie a été plongée sous l'eau ou qu'elle est endommagée suite à une chute, retournez-la à TiCad GmbH & Co. KG en respectant nos directives pour assurer un transport de la batterie en toute sécurité. Ne cherchez pas vous-même à ouvrir la batterie ou à la réparer. Cette intervention ne doit être réalisée que par un personnel qualifié et formé. Outre la perte de la garantie, vous courez le risque de mettre la batterie dans un état de fonctionnement ne présentant pas la sécurité requise.

Si votre batterie TiCad est usée, vous pouvez la faire détruire par une entreprise de destruction certifiée. Une batterie ion lithium ne doit en aucun cas être déposée dans les ordures ménagères. Nous vous apporterons volontiers notre aide, dans le cadre de notre service, pour sa destruction.

Chargeur:

Utilisez exclusivement le chargeur TiCad fourni. La capacité de charge est réglée sur un chargement de la batterie avec ménagement. Le chargeur se réchauffe pendant le processus de chargement, ce qui ne constitue toutefois pas une anomalie de fonctionnement. C'est la raison pour laquelle les deux appareils ne doivent pas être recouverts pendant la charge. Le chargeur ne doit être utilisé que dans un environnement sec et il ne doit pas l'être à l'extérieur. Les deux appareils doivent être régulièrement surveillés pendant le processus de chargement.

Des températures de chargement supérieures à 35°C et inférieures à 5°C doivent être évitées!

L'état de charge vous est indiqué par la couleur de la diode électroluminescente:

Diode électroluminescente **VERTE éclairée** = la batterie est pleine

Diode électroluminescente **VERTE clignotante** = la batterie est en cours de charge

Diode électroluminescente **ROUGE** = défaut

Le chargeur peut être utilisé pour attester d'un état de charge de la batterie: **la batterie est pleine si la diode reste verte lors du raccordement.**

1 Chargeur
2 Câble de charge
3 Prise 4 pôles
4 Câble secteur

VOS NOTES

READ ME FIRST
TiCad TANGO/ TANGO CLASSIC

GARANTIE

Votre chariot TiCad a été conçu et fabriqué avec soins. Si vous constatez une irrégularité, nous vous demandons de vous rapprocher de votre revendeur spécialisé ou directement TiCad. Les livraisons de remplacement ou les réparations sous garantie n'ont pas pour effet de prolonger la période de garantie. Sont exclus de la garantie les dommages résultant d'un manque d'attention ou d'une utilisation sans soins, d'une surcharge, d'une utilisation impropre, de l'usage d'une force extérieure, de l'immersion du chariot sous l'eau ou de toute intervention par des personnes non autorisées. La prise en garantie nécessite que la notice d'utilisation ci-jointe soit respectée, que le chariot soit correctement utilisé, qu'il fasse l'objet d'un entretien adapté et que seuls soient utilisés l'ensemble batterie et le chargeur fournis par TiCad. Les modifications et perfectionnements techniques ne permettent pas de prétendre à une remise à hauteur du chariot en conséquence.

La garantie est de 5 ans à compter de la date d'achat, pour le cadre en titane et les roues, elle est de 2 ans à compter de la date d'achat pour les pièces électroniques. Sont exclus de la garantie tout type d'endommagements de la peinture des roues, de même que les consommables comme, p. ex., les pneus, la poignée en cuir et les tendeurs.

Les pertes de capacité des batteries ne sont pas des défauts de production. Les batteries sont des consommables qui sont soumis à un certain vieillissement. Ce vieillissement est influencé par des facteurs tels que, par exemple, la température de service et de stockage, ainsi que l'état de charge pendant le stockage. Le vieillissement de la batterie se reconnaît, entre autres, à une perte de capacité irréversible.

SERVICE

Si vous rencontrez un problème avec votre chariot TiCad, nous vous demandons de vous rapprocher préalablement de votre revendeur spécialisé ou de prendre directement contact avec TiCad à Altenstadt.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous aider lors de l'envoi de votre chariot TiCad, par un ordre de retour et, le cas échéant, le matériau d'emballage nécessaire. Nous réalisons également les contrôles et les réparations sans l'intervention votre revendeur spécialisé .

S'il s'agit d'un chariot partant de l'étranger, nous vous demandons de commencer dans tous les cas par interroger votre revendeur spécialisé ou de prendre contact avec nous.

Adresse d'expédition: TiCad GmbH & Co. KG
Heegwaldstr. 3–5
D-63674 Altenstadt -Waldsiedlung
Allemagne

Téléphone: +49 (0)6047 / 987 90-14
Fax: +49 (0)6047 / 987 90-39
E-Mail: service@ticad.de

ÉDITEUR

TiCad GmbH & Co. KG, Heegwaldstr. 3-5, D-63674 Altenstadt
www.ticad.de

Les caractéristiques, textes et illustrations ont été en partie uniformisés et décrivent en premier lieu la fonction systématique. Le produit peut par conséquent présenter des différences à ce titre, ou en raison des optimisations apportées en permanence à nos modèles. Le présent « Read Me First » ne doit pas, sans l'accord de TiCad GmbH & Co. KG, être dupliqué ou utilisé à d'autres fins.Ceci concerne aussi bien le document dans son ensemble que des extraits de celui-ci.

Nous vous demandons de conserver soigneusement votre « Read Me First » et l'emballage d'origine.

Nous vous demandons également de respecter nos Conditions Commerciales Générales que vous trouverez à l'adresse www.ticad.de.

Concept et réalisation graphique :

Bild, Satz und Sieg – Eugen-Kaiser-Straße 18, 63450 Hanau
www.bild-satz-und-sieg.de

Caractéristiques techniques et dimensions

Modèle	**TiCad Tango/Tango Classic**
Poids cadre + roues	6,3/6,5 kg
Poids batterie	1,5 kg
Tension nominale batterie	25,2 V
Puissance batterie	215 Wh
Puissance moteur	2x90 W
Dimensions à l'état replié, en cm	69x64x11

Cet appareil est identifié conformément à la directive européenne 2012/19/CE sur les appareils électriques et électroniques (waste electrical and electronic equipment - WEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)).

Cette directive définit le principe d'une reprise et d'un recyclage des appareils usagés valables à l'échelle européenne.

N° du règlement WEEE (DEEE): DE 11192197